



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

■ VKT-112

Transmissor de Temperatura

DESCRIÇÃO

O Transmissor de Temperatura foi projetado para atender às aplicações industriais e resolver os desafios de medição de temperatura, seu elemento sensor é termoresistencia PT-100, conforme a variação da temperatura é variada a resistência que produz um sinal analógico. Seu projeto modular possibilita várias combinações em sua construção.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O sensor metálico mede a temperatura do processo através da variação da sua resistência, conforme a temperatura varia, o sensor metálico varia a sua resistência, essa resistência elétrica é enviada para uma eletrônica que converte a resistência em um sinal analógico de 4...20mA proporcional a temperatura configurada.


APLICAÇÕES

- Controle de processos industriais
- Geração e transmissão de energia
- Saneamento
- Alimentos e bebidas
- Farmacêutico
- Produtos Químicos e fertilizantes
- Agrícolas
- Plásticos e polímeros
- Cimento
- Cerâmica
- Refrigeração, ventilação, aquecimento e ar-condicionado


BENEFÍCIOS E ATRIBUTOS

- Construção modular
- Fácil Instalação


DETALHES DO PRODUTO

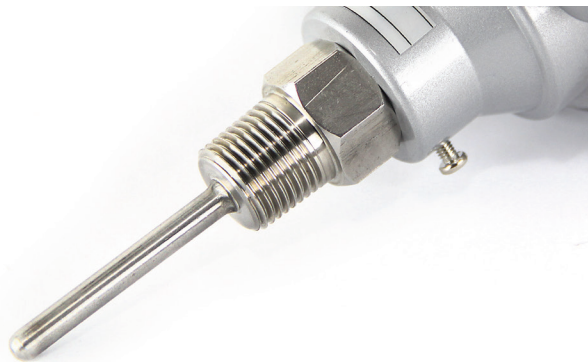


■ DADOS DIMENSIONAIS CABEÇOTE GRANDE

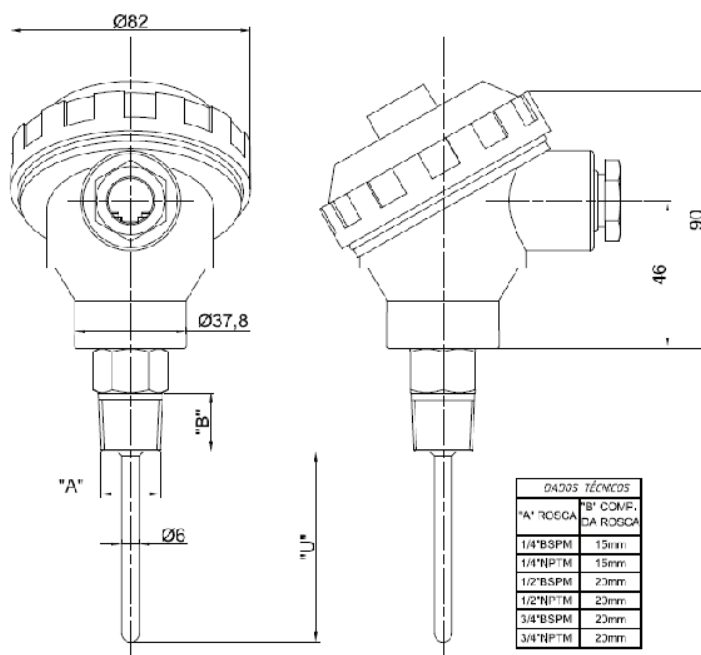


CABEÇOTE MINI

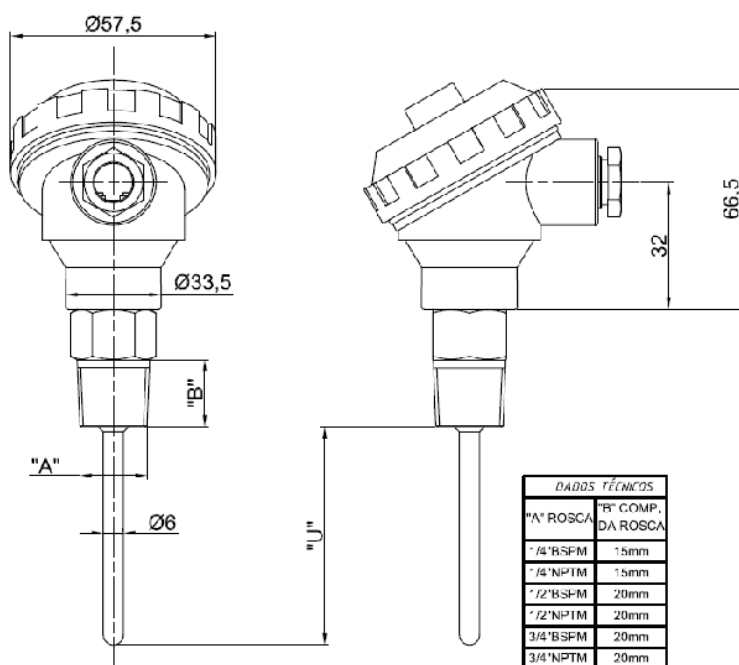

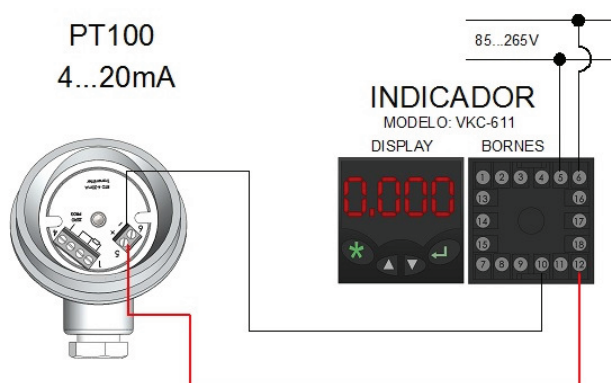

COMO ESPECIFICAR

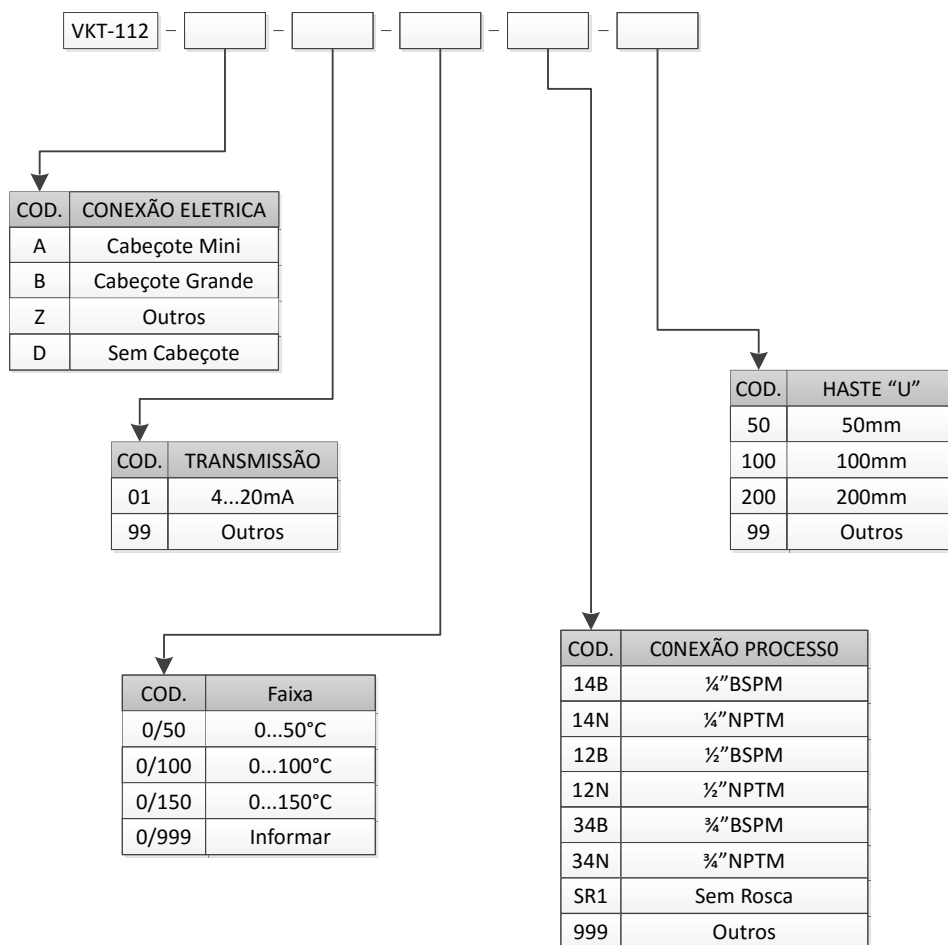

Exemplo de especificação: VKT-112-A-01-12N-100

Descrição: TRANSMISSOR DE TEMPERATURA SÉRIE VKT-112, CABEÇOTE PEQUENO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, RANGE 0...50°C, SINAL DE SAÍDA 4...20mA A 2 FIOS, CONEXÃO AO PROCESSO ½"NPT, DIAMETRO DA HASTE 6,35MM, COMPRIMENTO DA HASTE 100MM

■ GARANTIA

Devido ao constante avanço tecnológico, os produtos Velki podem ser alterados sem aviso prévio.

A Velki está sempre pronta a esclarecer qualquer dúvida. Não hesite em nos procurar.

Garantia:

Todo produto Velki é fabricado conforme os mais elevados padrões de qualidade.

Todo produto Velki tem garantia de 1 (um) ano a partir da data da Nota Fiscal, desde que:

1. Seja utilizado corretamente, dentro dos limites de suas características técnicas e de acordo com as instruções.
2. Não tenha sofrido danos mecânicos ou eletrônicos causados por acidentes ou mau uso.
3. Não tenha seus lacres violados.

O frete para conserto e os riscos de transporte do instrumento (ida e volta) serão de responsabilidade do proprietário.

A assistência técnica gratuita somente será prestada pela fábrica, localizada na Rua Theolinda Xavier da Silveira, 255 Jd. Oliveira, Itu, SP, CEP 13312-035.

Perdem o direito à garantia instrumentos com lacres violados, que tenham sido desmontados, que tenham recebido alterações, submetidos a sobrecarga mecânica ou elétrica, ultrapassando os valores de catálogo ou danificados por instalação mecânica ou eletrônica incorreta.

Assistência Técnica

O envio de instrumentos para reparos (dentro da garantia ou não) ou para calibração periódica ou eventual deve ser previamente comunicado à Assistência Técnica da Velki, que definirá as condições de remessa, fornecendo instruções. O frete para conserto e os riscos de transporte do instrumento (ida e volta) serão de responsabilidade do cliente.

Importante

Todas as informações contidas neste manual referem-se especificamente ao instrumento indicado. Têm por objetivo ajudar o cliente a fazer uso adequado do produto. Estas informações não esgotam o assunto: dúvidas específicas podem e devem ser encaminhadas ao departamento de Assistência Técnica da Velki, que terá satisfação em dirimi-las.

Atenção: Na ocorrência de qualquer tipo de falha, evite fazer o reparo do instrumento: imediatamente acione a Assistência Técnica da Velki, que indicará os procedimentos adequados.